

Striekacie pištole Contractor PC™

Určené na aplikáciu architektonických farieb a náterov. Určené len na profesionálne použitie.



Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si prečítajte všetky výstrahy a pokyny v tejto príručke. Oboznámte sa so správnymi postupmi ovládania a používania zariadenia. Tieto pokyny si odložte.




Dôležité lekárske informácie

Prečítajte si kartu s lekárskeým upozornením dodanú s pištoľou. Obsahuje informácie pre lekára týkajúce sa ošetrovania zranenia v dôsledku streknutia. Pri obsluhu zariadenia ju majte pri sebe.

Striekacia pištoľ Contractor PC

Striekacia pištoľ Contractor PC Compact

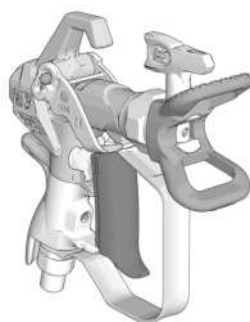

graco.com/contact

134244c

Modely	3
Schválenia	4
Preložené návody	5
Bezpečnostné symboly	7
Všeobecné výstrahy	8
Technické špecifikácie	11
Uzemnenie	13
Nastavenie	15
Postup na uvoľnenie tlaku	15
Zámok spúšte pištole	16
Nastavenie spúšte (len striekacia pištoľ Contractor PC™)	16
Nainštalujte rozstrekovaciu trysku a chránič trysky na pištoľ	17
Pripojenie pištole k postrekovaču	18
Prevádzka	19
Zarovnanie postreku	19
Striekanie	19
Odstránenie usadeniny z rozstrekovacej trysky	19
Čistenie	19
Údržba	20
Čistenie a výmena filtra	20
Recyklácia a likvidácia	21
Koniec životnosti výrobku	21
Oprava a výmena	22
Výmena kazety	22
Zarovnanie rukoväti	23
Diely striekacej pištole Contractor PC™	24
Schéma a zoznam dielov	24
Diely rozstrekovacej trysky a chrániča trysky	26
Návrh zákona č. 65 štátu Kalifornia	28

MODELY

Číslo dielov odrážajú odlišné funkcie a charakteristiky striekacích pištolí Contractor PC™.

MODELY STRIEKACÍCH PIŠTOLÍ CONTRACTOR PC™

Maximálny pracovný tlak: 3600 psi (24,8 MPa, 248 barov)

MODEL	ROZSTREKOVACIA (-E) TRYSKA (-Y)	CHRÁNIČ TRYSKY	FILTER	SÚČASŤOU DODÁVKY JE PREKLAD JAZYKA
Modely striekacej pištole Contractor PC				
17Y042	LTX517	RAC X	60 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina
17Y043	LP517	RAC X	60 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina, nemčina
17Y044	LP517	RAC X	60 ôk	Angličtina, čínština, japončina, kórejščina
17Y045	Žiadne	RAC X	60 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina, nemčina
17Y470	FFLP210	RAC X	100 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina
826252	LTX517 + LP517	RAC X	60 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina
17Z644	LTX515	RAC X	60 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina
826291	LP517	RAC X	60 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina
Modely pištole Contractor PC Compact				
19Y349	LTX517	RAC X	60 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina
19Y350	LP517	RAC X	60 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina, nemčina
19Y443	FFLP210	RAC X	100 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina, nemčina
826261	LTX517 + LP517	RAC X	60 ôk	Angličtina, francúzština, španielčina

SCHVÁLENIA

Schválenia agentúr pre striekacie pištole Contractor PC™ sú uvedené v tabuľke.

Tabuľka 1-1: Schválenia agentúr pre striekacie pištole Contractor PC™

MODEL Y	SCHVÁLENIA
17Y042	 II 2 G Ex h IIA T6 Gb UK CA CE
17Y043	
17Y044	
17Y045	
17Y470	
826252	
17Z644	
826291	
19Y349	
19Y350	
19Y443	
826261	

PRELOŽENÉ NÁVODY

K dispozícii sú ďalšie dokumenty v jazykových verziách pre všetky regióny, v ktorých sa predávajú striekacie pištole Contractor PC™. Všetky dostupné preklady nájdete na stránke www.graco.com.

Tabuľka 2-1: Preklady návodu na obsluhu striekacej pištole Contractor PC™

JAZYK	ČÍSLO NÁVODU
Bulharčina	X003918BG
Čínština	X003918ZH
Chorvátčina	X003918HR
Čeština	X003918CS
Dánčina	X003918DA
Holandčina	X003918NL
Angličtina	X003918EN
Estónčina	X003918ET
Fínčina	X003918FI
Francúzština	X003918FR
Nemčina	X003918DE
Gréčtina	X003918EL
Hindi	X003918HI
Maďarčina	X003918HU
Indonézština	X003918ID
Taliančina	X003918IT
Japončina	X003918JA
Kórejčina	X003918KO
Lotyština	X003918LV
Litovčina	X003918LT
Nórčina	X003918NO
Poľština	X003918PL
Portugalčina	X003918PT
Rumunčina	X003918RO

PRELOŽENÉ NÁVODY

JAZYK	ČÍSLO NÁVODU
Slovenčina	X003918SK
Slovinčina	X003918SL
Španielčina	X003918ES
Švédčina	X003918SV
Turečtina	X003918TR

BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY

Nasledujúce bezpečnostné symboly sú použité v tejto príručke a na štítkoch s varovaniami. Prečítajte si nižšie uvedenú tabuľku, aby ste vedeli, čo znamená každý symbol.

SYMBOL	VÝZNAM
	Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu
	Nebezpečenstvo vstreknutia pod kožu
	Nebezpečenstvo vstreknutia pod kožu
	Nebezpečenstvo postriekania
	Nedávajte ruky ani iné časti tela do blízkosti výtoky tekutiny
	Nedávajte ruku pred rozstrekovacu trysku
	Nezastavujte unikajúcu kvapalinu rukou, telom, rukavicou alebo handrou
	Eliminujte zdroje vznietenia

SYMBOL	VÝZNAM
	Poradte sa s lekárom
	Dodržiavajte postup uvoľnenia tlaku
	Uzemnite zariadenie
	Prečítajte si príručku
	Vetrajte pracovisko
	Používajte osobné ochranné prostriedky



Bezpečnostný výstražný symbol

Tento symbol označuje: Pozor! Buďte v strehu! Tento symbol nájdete v celom návode. Označuje dôležité bezpečnostné hlásenia.

VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY

Nasledujúce varovania platia v celom tomto návode. Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte, pochopte a dodržiavajte varovania. Nedodržiavanie týchto výstrah môže spôsobiť vážny úraz.

VÝSTRAHA



NEBEZPEČENSTVO VSTREKNUTIA POD KOŽU

Vysokotlaková kvapalina z pištole, ak tečie hadica alebo je prasknutý komponent, prerazí pokožku. Takéto zranenie môže vyzeráť iba ako porezanie, ide však o vážne zranenie, ktorého následkom môže byť amputácia. **ihneď vyhľadajte pomoc chirurga.**

- Nestriekajte bez namontovaného chrániča hrotu a spúšte.
- Keď nestriekate, vždy aktivujte poistku spúšte.
- Pištoľou nemierte na nikoho ani na žiadnu časť tela.
- Nedávajte ruku na striekací hrot.
- Unikajúcu kvapalinu nezastavujte ani neodchyľujte jej tok rukou, telom, rukavicou alebo handrou.
- Keď prestanete striekať a pred čistením, kontrolou alebo servisom zariadenia postupujte podľa pokynov v časti **Postup uvoľnenia tlaku**.
- Pred tým, než začnete zariadenie používať, dotiahnite všetky kvapalinové spoje.
- Denne kontrolujte hadice a spoje. Opotrebované alebo poškodené diely ihneď vymeňte.



VÝSTRAHA



NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU

Horľavé výpary, ako napríklad výpary z rozpúšťadla a farby, sa môžu na **pracovisku** vznietiť alebo explodovať. Farba alebo rozpúšťadlo, ktoré pretekajú zariadením, môžu spôsobiť iskrenie statickej elektriny. Predchádzanie požiaru a výbuchu:

- Zariadenie používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Odstráňte všetky zdroje vznietenia, napr. kontrolné žiarovky (indikátory), cigarety, prenosné elektrické lampy a plastové plachty (možné riziko iskrenia statickej elektriny).
- Uzemnite všetky zariadenia na pracovisku. Pozrite si pokyny ohľadom **uzemnenia**.
- Rozpúšťadlo nikdy nerozstrekujte ani nevyplachujte pri vysokom tlaku.
- Pracovisko udržiavajte v čistote, t. j. bez rozpúšťadiel, handier a benzínu.
- V prítomnosti horľavých výparov nezapájajte a neodpájajte napájacie káble ani nezapínajte a nevypínajte vypínače svetiel.
- Používajte len uzemnené hadice.
- Pri vypúšťaní pištole do vedra ju držte pevne pri boku uzemneného vedra. Nepoužívajte vložky do nádob, ak nie sú antistatické alebo vodivé.
- **Okamžite zastavte činnosť**, ak dôjde k výboju statickej elektriny alebo pocítite zásah elektrickým výbojom. Zariadenie nepoužívajte, kým problém neidentifikujete a neodstránite ho.
- Na pracovisku musí byť funkčný hasiaci prístroj.



VÝSTRAHA

**RIZIKO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA**

Nesprávne použitie môže spôsobiť smrť alebo vážny úraz.

- Pri striekaní vždy používajte vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare a respirátor alebo masku.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sa vo vašej blízkosti nachádzajú deti. Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nenačahujte sa do diaľky a nestojte na nestabilnom podklade. Vždy majte pevný povrch pod nohami a stojte v stabilnej polohe.
- Buďte ostražití a dávajte pozor na to, čo robíte.
- So zariadením nepracujte, ak ste unavení alebo pod vplyvom liekov alebo alkoholu.
- Hadice neskrúcajte ani neohýbajte.
- Hadice nevystavujte teplotám alebo tlakom vyšším ako je špecifikované spoločnosťou Graco.
- Nepoužívajte hadicu ako silový prvok na ťahanie alebo zdvíhanie zariadenia.
- Nestriekajte použitím hadice kratšej ako 25 stôp (7,6 m).
- Zariadenie nemeňte ani neupravujte. Zmeny alebo úpravy môžu zrušiť platnosť schválení príslušných inštitúcií a vytvoriť bezpečnostné riziká.
- Skontrolujte, či majú všetky zariadenia dostatočné parametre a či sú schválené pre prostredie, v ktorom ich používate.

**NEBEZPEČENSTVO HLINÍKOVÝCH ČASTÍ POD TLAKOM**

Ak sa v zariadení použije kvapalina, ktorá nie je v tlakových zariadeniach kompatibilná s hliníkom, môže to spôsobiť silnú chemickú reakciu a prasknutie zariadenia. Nedodržanie tejto výstrahy môže spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo poškodenie majetku.

- Nepoužívajte 1,1,1-trichlóretán, metylénchlorid, iné rozpúšťadlá na základe halogénovaných uhľovodíkov ani kvapaliny, ktoré takéto rozpúšťadlá obsahujú.
- Nepoužívajte chlórové bielinidlo.
- Mnoho iných kvapalín môže obsahovať chemikálie, ktoré môžu reagovať s hliníkom. Ďalšie informácie získate od predajcu materiálu.

**OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY**

Na pracovisku používajte vhodné ochranné prostriedky, ktoré vás budú chrániť pred vážnym úrazom vrátane úrazu očí, straty sluchu, vdýchnutia jedovatých výparov alebo popálenín. Ochranné prostriedky okrem iného zahŕňajú nasledujúce prostriedky:

- Ochrana zraku a ochrana sluchu.
- Respirátory, ochranné odevy a rukavice podľa odporúčaní výrobcu kvapalín a rozpúšťadiel.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

V tabuľke sú uvedené dôležité informácie o striekacích pištoliach Contractor PC™, vrátane vlastností produktu, rozmerov a výkonnostných charakteristík, ktoré podporujú používanie zariadenia.

	USA	METRICKÉ
Maximálny prevádzkový tlak	3600 psi	24,8 MPa, 248 barov
Veľkosť kvapalinového ústia	0,120 palca	3,05 mm
Prívod	Otočná spojka 1/4 NPSM	
Maximálna prevádzková teplota	120 °F	49 °C
Diely v kontakte s kvapalinou	Nehrdzavejúca oceľ, hliník, karbid volfrámu, elastomér odolný voči rozpúšťadlám, UHMWPE, acetál	
Hmotnosť		
Contractor		
bez rozstrekovacej trysky a chrániča trysky	21,2 oz	601 g
s rozstrekovacou tryskou a chráničom trysky	23,8 oz	675 g
Contractor PC - A		
bez rozstrekovacej trysky a chrániča trysky	17,4 oz	493 g
s rozstrekovacou tryskou a chráničom trysky	20,0 oz	567 g
Contractor PC - B		
bez rozstrekovacej trysky a chrániča trysky	18,8 oz	533 g
s rozstrekovacou tryskou a chráničom trysky	21,4 oz	607 g
Contractor PC Compact		
bez rozstrekovacej trysky a chrániča trysky	16,1 oz	456 g
s rozstrekovacou tryskou a chráničom trysky	18,7 oz	530 g
Úroveň hluku*		
Akustický výkon	87 dBa	

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

	USA	METRICKÉ
Hladina akustického tlaku	78 dBa	
<i>* Merané vo vzdialenosti 3,1 stopy (1 m) pri striekaní farby na báze vody s mernou hmotnosťou 1,36 cez rozstrekovaciu trysku 517 pri tlaku 3000 psi (20,7 MPa, 207 barov) podľa ISO 3744.</i>		
Všetky ochranné známky alebo registrované ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.		


Striekaciu pištoľ Contractor PC™ správne uzemnite, aby bola zaistená správna prevádzka.

 VÝSTRAHA				
				
Vybavenie sa musí uzemniť, aby sa znížilo riziko statického iskrenia. Statické iskrenie môže spôsobiť vznietenie alebo výbuch výparov. Uzemnenie obsahuje zvodový vodič pre elektrický prúd.				

Striekacia pištoľ: Uzemnenie vedťe cez pripojenie k riadne uzemnenej kvapalinovej hadici a čerpadlu.

Kvapalinová nádoba: Dodržiavajte miestne predpisy.


Nádoby s rozpúšťadlom používané pri preplachovaní: Dodržiavajte miestne predpisy. Používajte výlučne vodivé kovové nádoby umiestnené na uzemnenom povrchu. Nádobu neukladajte na nevodivý povrch, ako je papier alebo kartón, ktorý prerušuje spojitosť uzemnenia.

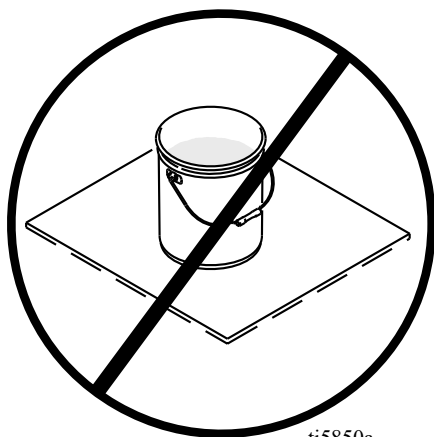

ti5850a

Hadica na kvapalinu: Používajte len elektricky vodivé hadice s maximálnou kombinovanou dĺžkou hadice 150 m (500 stôp), aby sa zaistila spojitosť uzemnenia. Skontrolujte elektrický odpor hadíc. Ak celkový uzemňovací odpor presahuje 29 megaohmov, ihneď vymeňte hadicu.

Uzemnené kovové nádoby: Pripojte uzemňovací vodič k nádobe upevnením jedného konca k nádobe a druhého konca k uzemneniu, ako je napríklad vodovodné potrubie.

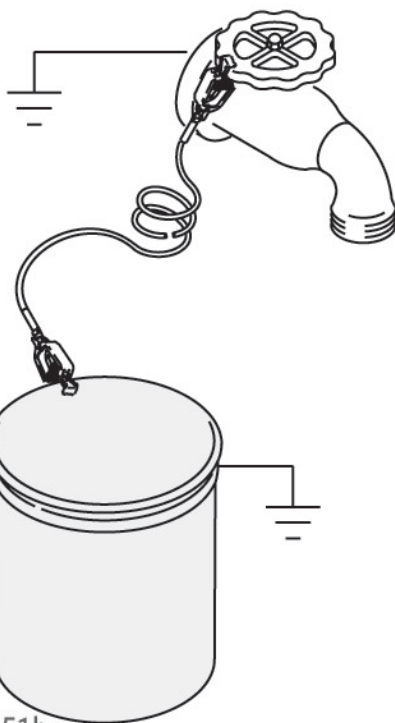

ti5851b

Zachovanie spojitosti uzemnenia: Pri preplachovaní alebo uvoľňovaní tlaku pevne pritlačte kovovú časť striekacej pištole na stranu uzemnenej kovovej nádoby a následne spustite pištoľ.

UZEMNENIE



NASTAVENIE

Pri prvom použití zariadenia alebo po dlhodobom skladovaní postupujte podľa krokov na prípravu striekacej pištole Contractor PC™ na prevádzku.

POSTUP NA UVOĽNENIE TLAKU

Uvoľnite tlak na striekacej pištoľi Contractor PC™ po ukončení práce a pred čistením, kontrolou alebo údržbou zariadenia.



Vždy, keď uvidíte tento symbol, vykonajte postup uvoľnenia tlaku.

! VÝSTRAHA



Toto zariadenie je pod tlakom dovtedy, kým sa tlak manuálne nevypustí. Aby sa predišlo vážnemu zraneniu špliechajúcou kvapalinou alebo kvapalinou pod tlakom, ako napríklad vstreknutiu pod kožu, po skončení striekania a pred čistením, kontrolou alebo údržbou striekacieho zariadenia postupujte podľa časti **Postup na uvoľnenie tlaku**.

1. **VYPNITE** postrekovač.
2. Zaistíte zámok spúšte. Pri zastavení činnosti postrekovača vždy zaistíte poistku spúšte, aby sa zabránilo náhodnému spusteniu pištole. Pozrite si časť **Zámok spúšte pištole**.
3. Tlačidlo ovládania tlaku prepnete na najnižší stupeň.
4. Aby ste vypustili tlak, vložte vypúšťaciu hadicu do nádoby na odpad a vypúšťací/striekací ventil nastavte do polohy PRIME (vypúšťanie).

5. Pištoľ pevne pridržiavajte pri nádobe. Nasmerujte pištoľ do nádoby. Odistite zámok spúšte a spustením striekacej pištole uvoľníte tlak.



6. Zaistíte zámok spúšte.
7. Ak máte podozrenie, že sú hrot alebo hadica úplne zanesené, alebo že tlak po vykonaní predchádzajúcich krokov nebol úplne uvoľnený:
 - a. Pomocou kľúča **VEĽMI POMALY** povoľte pridržiavaciu maticu chrániča striekacieho hrotu alebo spojku konca hadice na postupné uvoľnenie tlaku.
 - b. Pomocou kľúča úplne povoľte maticu alebo spoj.
 - c. Z bezvzduchovej hadice alebo zo striekacieho hrotu odstráňte prekážku. Pozrite si časť **Odstránenie upchatia rozstrekovacej trysky**.

Z Á M O K S P Ů Š T E P I Š T O L E

Ak zastavíte striekanie, vždy zaistíte zámok spúšte na striekacej pištoli Contractor PC™, aby ste zabránili náhodnému spusteniu pištole rukou alebo v prípade pádu či nárazu.

 VÝSTRAHA				
				
Aby nedošlo k zraneniu, keď sa pištoľ nepoužíva, vždy zaistíte zámok spúšte pištole, keď je zariadenie vypnuté alebo ak ho necháte bez dozoru.				



NASTAVENIE SPŮŠTE (LEN STRIEKACIA PIŠTOL CONTRACTOR PC™)


Spúšť striekacej pištole Contractor PC je možné nastaviť na rôznu dĺžku v závislosti od požiadaviek používateľa.

1. Uvoľnite tlak. Pozrite si **Postup na uvoľnenie tlaku**.
2. Povoľte gombík na nastavenie (13c). Použite plochý skrutkovač alebo mincu, ak sa gombík (13c) nedá povoliť rukou. Nastavovací gombík povoľte jednou celou otáčkou. Tri celé otáčky by mohli spôsobiť vypadnutie nastavovacieho gombíka.

3. Podržte koniec spúšte a posuňte ho do požadovanej polohy.

POZNÁMKA:



Pri nastavovaní držte spúšť v uvedenej polohe.

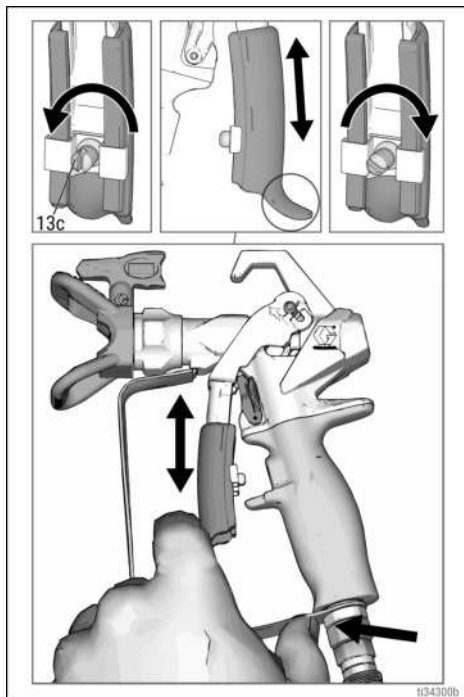

4. Pevne pritiahnite nastavovací gombík (13c).

POZNÁMKA:

Ak je spúšť príliš náročné posunúť, posuňte ju na znázornené miesto pomocou mazadla a plochého skrutkovača.

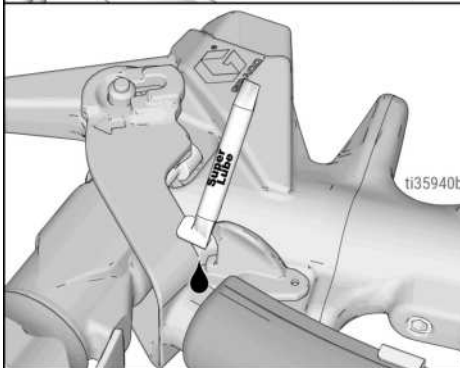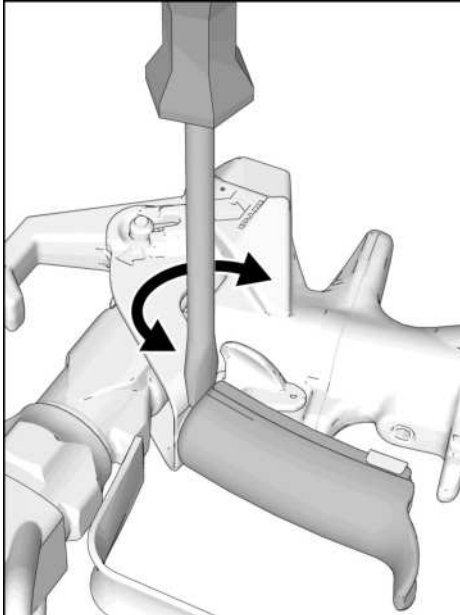

**NAINŠTALUJTE
ROZSTREKOVACIU TRYSKU
A CHRÁNIČ TRYSKY NA
PIŠTOL'**

Správne namontujte a demontujte rozstrekovaciu trysku a chránič trysky na striekacej pištoľi Contractor PC™.

! VÝSTRAHA




Aby ste predišli vážnym zraneniam spôsobeným podkožným vstreknutím, pri inštalácii alebo demontáži rozstrekovacej trysky a chrániča trysky nedávajte ruku pred rozstrekovaciu trysku.

NIE




ÁNO

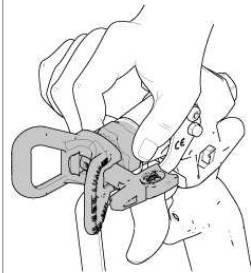


Aby nedochádzalo k únikom zo striekacieho hrotu, uistite sa, že sú striekací hrot a chránič hrotu nainštalované správne.

1. Vykonajte **Postup na uvoľnenie tlaku**.
2. Zastíte poistku spúšte.
3. Pomocou striekacieho hrotu (26) zarovnajtie tesnenie a upchávku (24) v chrániči hrotu (25).

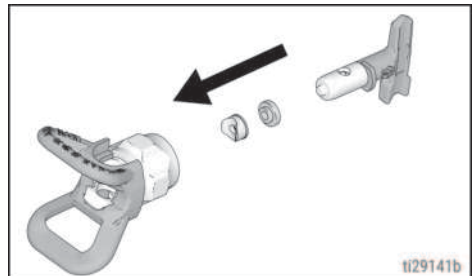

4. Vložte rozstrekovaciú trysku (26) do chrániča trysky (25).
5. Skontrolujte, či sú rozstrekovacia tryska (26) a diely chrániča trysky (25) zmontované v uvedenom poradí.

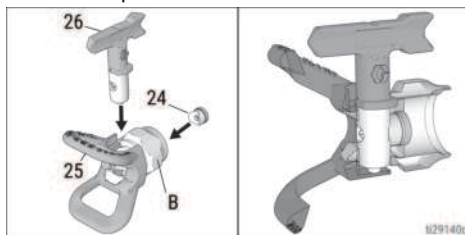

6. Nainštalujte chránič trysky (25) na koniec striekacej pištole. Rukou pritiahnite upevňovaciu maticu (B).

PRIPOJENIE PIŠTOLE K POSTREKOVAČU

Skontrolujte, či je postrekovač vypnutý a odpojený od zdroja elektrického prúdu. Informácie o striekaní základnej vrstvy a ďalších postrekoch nájdete v návode na použitie postrekovača.


1. Pripevnite prírodnú hadicu ku výtlaku kvapaliny na pištoľi.
2. Pripevnite druhý koniec prírodnej hadice k otočnej spojke pištole. Použite dva kľúče (jeden na spojku a jeden na hadicu) a utiahnite bezpečne všetky spojenia.
3. Pokyny na plnenie nájdete v návode na použitie striekacej pištole.

PREVÁDZKA

Pokyny poskytujú usmernenia na používanie striekacej pištole Contractor PC™.

ZAROVNANIE POSTREKU

1. Vykonajte **Postup na uvoľnenie tlaku**.
2. Zaistíte poistku spúšte.
3. Povoľte upevňovaciu maticu chrániča trysky.
4. Zarovnajete chránič trysky horizontálne na striekanie horizontálneho vzoru alebo vertikálne na striekanie vertikálneho vzoru.

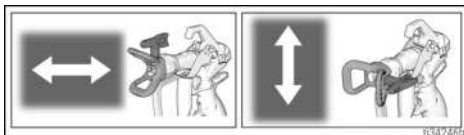

5. Rukou pritiahnite upevňovaciu maticu chrániča trysky, keď ste vykonali požadované nastavenie.

STRIEKANIE

⚠ VÝSTRAHA				
Aby sa predišlo vážnemu zraneniu spôsobenému podkožným vstreknutím, nedávajte ruku pred rozstrekovaciu trysku alebo chránič trysky.				

1. Odistíte poistku spúšte.
2. Uistíte sa, že rozstrekovacia tryska v tvare šípky smeruje dopredu (striekanie).
3. Držte pištoľ kolmo na povrch a vo vzdialenosti približne 304 mm (12 palcov) od povrchu. Najprv pohnite pištoľou a potom potiahnite spúšť a nastriekajte skúšobnú vzorku.
4. Pomaly zvyšujte tlak pumpy, až kým pokrytie nie je jednotné a rovnomerné (ďalšie informácie nájdete v návode na použitie striekacieho zariadenia).

ODSTRÁNENIE USADENINY Z ROZSTREKOVACEJ TRYSKY

Táto pištoľ používa obojstrannú rozstrekovaciu trysku, ktorá ľahko a rýchlo odstraňuje častice bez nutnosti rozoberania pištole v prípade, že častice alebo úlomky upchajú trysku striekacej pištole Contractor PC™.

⚠ VÝSTRAHA				
Aby sa predišlo vážnemu zraneniu spôsobenému podkožným vstreknutím, nedávajte ruku pred rozstrekovaciu trysku alebo chránič trysky.				

1. Zaistíte poistku spúšte. Striekací hrot otočte do polohy odstránenia upchatia. Odistíte poistku spúšte. Spustíte pištoľ na mieste na odpad a odstránite upchatie.

POZNÁMKA:

Ak sa rozstrekovacia tryska ťažko otáča do polohy na čistenie, vykonajte **Postup na uvoľnenie tlaku**, potom otočte plniaci/striekací ventil do polohy striekania a zopakujte krok 1.

2. Zaistíte poistku spúšte. Striekací hrot otočte späť do polohy striekania. Odistíte poistku spúšte a pokračujte v striekaní.

ČISTENIE

Vyláchnite pištoľ, vyčistite filter (pozrite si časť **Čistenie a výmena filtra**) a po každej pracovnej zmene odstráňte farbu z vonkajšej časti. Skladujte na suchom mieste. Pokyny na preplachovanie nájdete v návode k vášmu postrekovaču. Pištoľ ani žiadnu jej súčasť nenechávajte vo vode ani v čistiacich roztokoch.

POZNÁMKA

Aby ste predišli poškodeniu dielov pištole, nenechávajte pištoľ ani iné diely, okrem rozstrekovacej trysky, vo vode ani v čistiacich rozpúšťadlách. Táto pištoľ nie je kompatibilná s čistiacimi rozpúšťadlami, ktoré obsahujú metylénchlorid.

Postupujte podľa pokynov, aby ste udržali striekaciu pištoľ Contractor PC™ v dobrom a mohli ju používať optimálnym spôsobom.

Č I S T E N I E A V Ý M E N A F I L T R A

Upchatý filter znižuje výkon striekacej pištole Contractor PC™. Filter vyčistíte po každom použití.




VÝSTRAHA




Pre predchádzanie vážnemu zraneniu pokožky v dôsledku vstreknutia pred každou údržbou pištole postupujte podľa **Postupu na uvoľnenie tlaku**.


1. Vykonajte **Postup na uvoľnenie tlaku**.
2. V mieste otočnej spojky odpojte od pištole hadicu na kvapalinu.
3. Odpojte chránič spúšte od telesa.

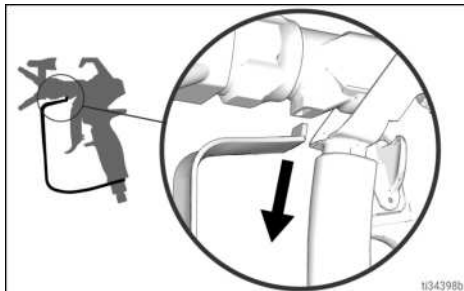


4. Zaistite poistku spúšte.
5. **Contractor PC:** Odskrutkujte rukoväť (10) od puzdra (1).

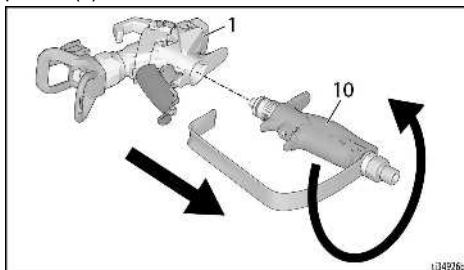

Contractor PC Compact: Odskrutkujte rukoväť (10) od puzdra (1) s použitím chrániča spúšte (5).

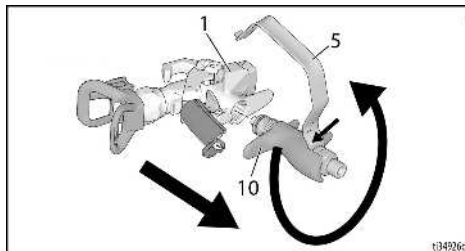

6. Odstráňte filter cez vrchnú časť rukoväte.
7. Vyčistite filter. Použite mäkkú kefu na uvoľnenie a odstránenie prebytočných zvyškov.
8. Skontrolujte filter ohľadom poškodenia pletiva filtra. Vymeňte filter, ak má pletivo filtra diery alebo medzery.
9. Skontrolujte výskyt poškodenia rúrky rukoväti. Vymeňte ju, ak je skorodovaná alebo ohnutá a skontrolujte materiál ohľadom kompatibility s hliníkom.
10. Skontrolujte tesniaci krúžok a vymeňte ho, ak je to potrebné.
11. Vložte čistý filter do rukoväte.
12. Pripojte späť rukoväť k telesu. Bezpečne pritiahnite.
13. Odistite poistku spúšte.
14. Znovu pripojte chránič spúšte k štrbine v telesa.

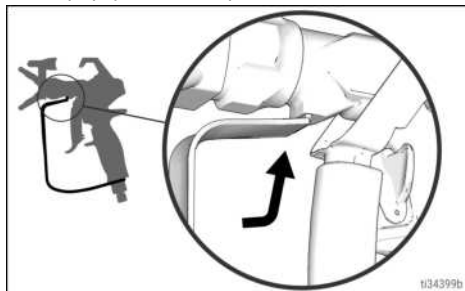

15. Zaistite zámok spúšte (15).

RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA

Striekaciu pištoľ Contractor PC™ na konci jej životnosti riadne recyklujte a zlikvidujte.

KONIEC ŽIVOTNOSTI VÝROBKU

Na konci užitočnej životnosti výrobku ho recyklujte zodpovedným spôsobom.

Pri výmene dielov postupujte podľa pokynov na obnovenie komponentov na striekacej pištoli Contractor PC™.

VÝMENA KAZETY


Vymeňte kazetu na striekacej pištoli Contractor PC™, ak dochádza k úniku zo zostavy alebo k strate výkonu striekania, čo sa nedá vyriešiť prepláchnutím pištole.

 VÝSTRAHA				
				
Pre predchádzanie vážnemu zraneniu pokožky v dôsledku vstreknutia pred opravou pištole postupujte podľa Postupu na uvoľnenie tlaku.				


1. Vykonajte **Postup na uvoľnenie tlaku**.
2. Zaistite poistku spúšte.
3. Odstráňte striekaciu trysku a chránič trysky z pištole.
4. Odistite poistku spúšte.
5. Stlačte dva kolíky a potiahnite zostavu spúšte nahor do polohy na opravu.

POZNÁMKA

Nikdy sa nepokúšajte vybrať kazetu, keď zostava spúšte nie je v polohe na opravu. Kazeta sa nevysunie. Ak je vložka čiastočne vytiahnutá, pištoľ nebude správne fungovať.

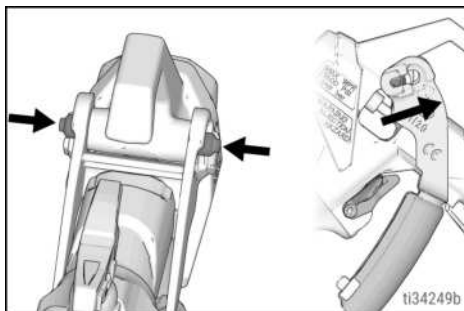


6. Odskrutkujte kazetu z prednej časti striekacej pištole.

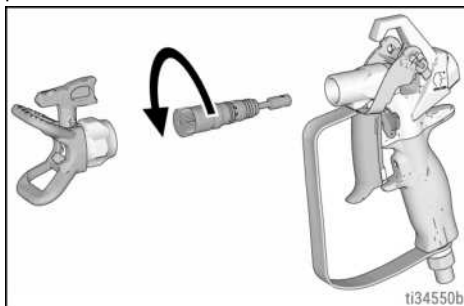


POZNÁMKA:

Ak je ťažké ju odstrániť rukou, použite 1/8" imbusový kľúč alebo 5/8 kľúč (ak vaša kazeta má ploché časti) na uvoľnenie.

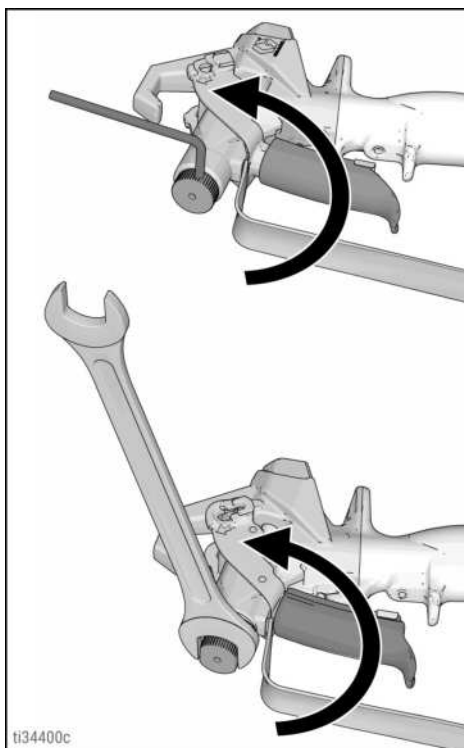


7. Mäkkou kefkou vyčistíte vnútorné kanáliky pištole.

8. Nainštalujte novú kazetu do pištole a pritiahnite ju na uťahovací moment 17,0 N.m (150 in-lbs). Na nižšie zobrazenom mieste nesmie byť žiadna medzera (a).

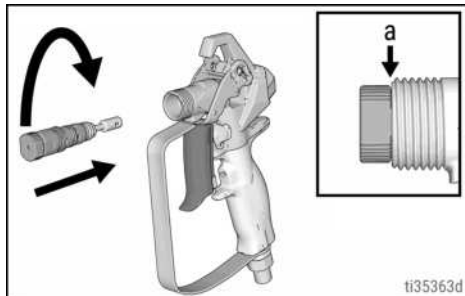

9. Potlačte zostavu spúšte späť nadol do polohy striekania. Tlačné kolíky by sa mali vysunúť späť do normálnej polohy, keď zostava spúšte úplne zapadne na miesto. Overtvorte si, že kazeta je správne namontovaná tým, že sa uistíte, že zostava spúšte otáča dozadu a dopredu.

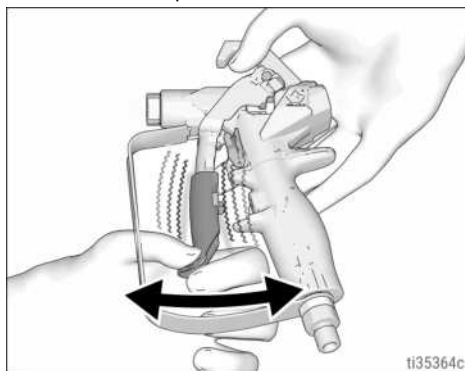

POZNÁMKA:

Pištoľ nepoužívajte, ak kazeta nie je správne namontovaná.


10. Znova nainštalujte rozstrekovaciu trysku a chránič trysky.

ZAROVNANIE RUKOVÄTI

Znovu zarovnajte rukoväť striekacej pištole Contractor PC™, ak po pevnom dotiahnutí rukoväte nesedí s puzdrom.


VÝSTRAHA				
Pre predchádzanie vážnemu zraneniu pokožky v dôsledku vstrekutia pred opravou pištole postupujte podľa Postupu na uvoľnenie tlaku.				

1. Vykonajte **Postup na uvoľnenie tlaku**.
2. Zaisťte poistku spúšte.
3. Bezpečne pritiahnite rukoväť (10).
4. Povoľte nastavovaciu skrutku (9) pomocou 1/8" imbusového kľúča.
5. Otočte rukoväť (10) tak, aby bola zarovnaná s telesom.
6. Bezpečne pritiahnite nastavovaciu skrutku (9).

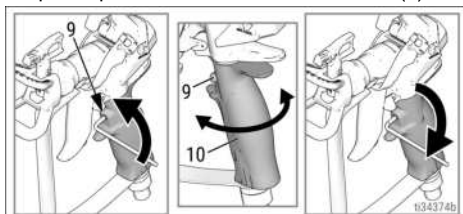

SCHEMA A ZOZNAM DIELOV

Obrázok a zoznam dielov zobrazujú komponenty striekacích pištolí Contractor PC™ a ich pripojenia, ktoré sú potrebné na zostavu, opravu a údržbu.

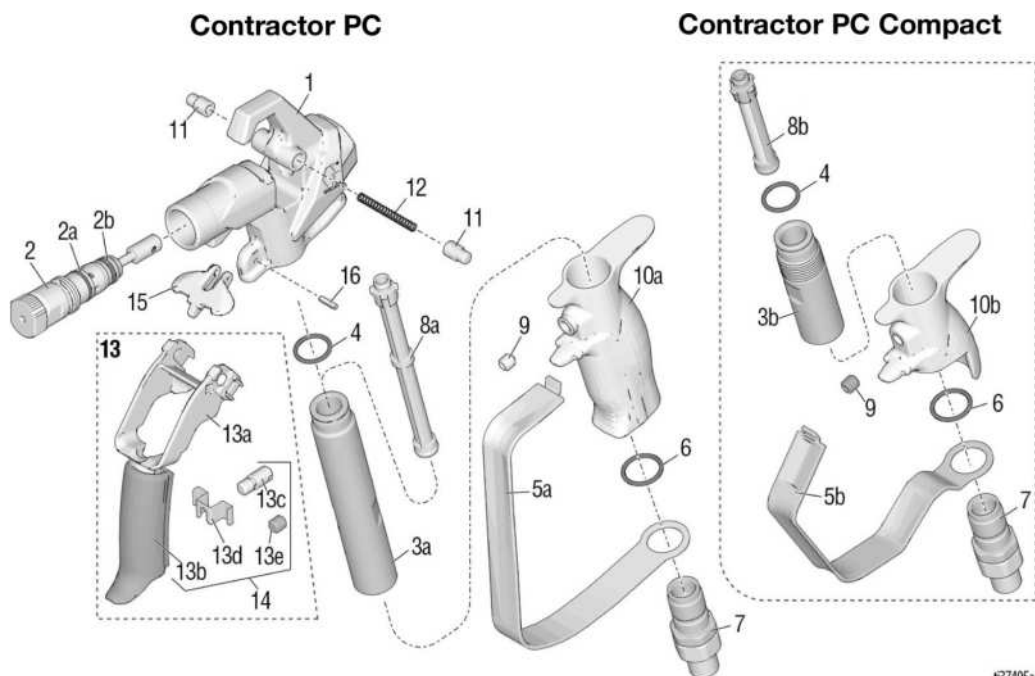

Obrázok 12-1: Schéma dielov striekacej pištole Contractor PC


ZOZNAM DIELOV

REF.	DIEL	POPIS	MNO ŽST VO
1	17X496	PUZDRO, zostava, <i>zahrňa 15, 16</i>	1
2	17Y297	SADA, oprava, vložka, <i>obsahuje 2a, 2b</i>	1
2a	17W752	UPCHÁVKA, O-krúžok	1
2b	16H931	UPCHÁVKA, O-krúžok	1
3a	17T073	RÚRKA, rukoväť, Contractor PC	1
3b	19Y272	RÚRKA, rukoväť, Compact	1
4	120776	UPCHÁVKA, O-krúžok	1
5a	17V395	CHRÁNIČ, spúšť, Contractor PC	1
5b	19Y270	CHRÁNIČ, spúšť, Compact	1
6	120733	TESNIACI KRÚŽOK, uretánový, priehľadný	1
7	288811	OTOČNÁ SPOJKA, zostava, pištoľ	1
8a		FILTER, striekacia pištoľ, Contractor PC	1
	287032	60 ôk	
	287033	100 ôk	
	287034	Kombinácia 60 a 100 ôk	
8b		FILTER, pištoľ, Compact	1
	19Y355	60 ôk	
	19Y356	100 ôk	
	19Y358	Kombinácia 60 a 100 ôk	
9	17Y226	SKRUTKA, nastavovacia	1
10a	17T030	RUROVÄŤ, striekacia pištoľ, Contractor PC	1

REF.	DIEL	POPIS	MNO ŽST VO
10b	19Y376	RUROVÄŤ, pištoľ, Compact	1
11	17V288	KOLÍK, spúšť	2
12	17V766	PRUŽINA, kompresná	1
13	17Y466	SPÚŠŤ, Contractor PC, zostava <i>obsahuje 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d</i>	1
	19Y440	SPÚŠŤ, Compact, zostava <i>obsahuje 11, 12, 13a, 13b, 13e</i>	1
13a		SPÚŠŤ, horná časť	1
13b		SPÚŠŤ, spodná časť	1
13c		GOMBÍK, nastavenie	1
13d		SPONA, spúšť	1
13e		SKRUTKA, nastavovacia	1
14	17Z690	SPÚŠŤ, Contractor PC, oprava <i>obsahuje 13b, 13c, 13d</i>	1
	19Y512	SPÚŠŤ, Compact, oprava <i>obsahuje 13b, 13e</i>	1
15	17V767	POISTKA, spúšť	1
16	17Y024	ČAP, pružinový	1
20	119799	KEFA, čistiaca (nie je zobrazená)	1
21 ▲	222385	KARTA, lekárska pohotovosť (nie je zobrazená)	1

▲ Náhradné bezpečnostné štítky, prívesky a karty sú k dispozícii bezplatne.

DIELY ROZSTREKOVACEJ TRYSKY A CHRÁNIČA TRYSKY

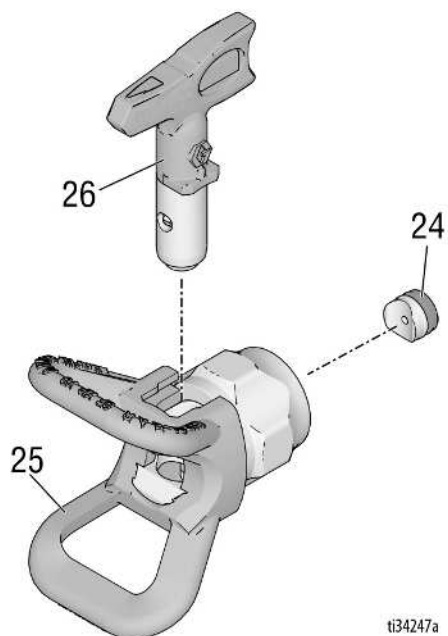

Obrázok 12-2: Schéma dielov rozstrekovacej trysky a chrániča trysky

Zoznam dielov

REF.	DIEL	POPIS	MNO ŽSTV O
24	246453	OneSeal™, RAC X (5 ks v balení)	1
	248936	SÚPRAVA, ROZTOK, RAC X	1
	17P501	OneSeal™, FFLP, LP (5 ks v balení)	1
	17P502	SÚPRAVA, ROZTOK, FFLP, LP	1
25	246215	CHRÁNIČ, RAC X	1
26†		HROT, striekací	1
	LTX517	HROT, striekací 517, RAC X Modely: 17Y042, 826252, 19Y349, 826261	1
	LTX515	HROT, striekací 515, RAC X Model: 17Z644	1
	LP517	TRYSKA, rozstrekovacia 517, LP Modely: 17Y043, 17Y044, 826252, 19Y350, 826261, 826291	1
	FFLP210	TRYSKA, rozstrekovacia, 210 FFLP Modely: 17Y470, 19Y443	1

† Zoznam všetkých dostupných veľkostí rozstrekovacích trysiek získate od svojho miestneho distribútora, alebo si pozrite stránku www.graco.com.

N Á V R H Z Á K O N A Č . 6 5 Š T Á T U K A L I F O R N I A

OBYVATELIA KALIFORNIE

 **VAROVANIE** Rakovina a poškodenie reprodukčných orgánov – www.P65warnings.ca.gov.

ŠTANDARDNÁ ZÁRUKA SPOLOČNOSTI GRACO

Spoločnosť Graco zaručuje, že všetky zariadenia, ktoré vyrába, ktoré sú v tomto dokumente uvedené a ktoré nesú jej názov nemajú v čase dodania pôvodnému odberateľovi žiadne materiálové ani výrobné chyby. Spoločnosť Graco opraví alebo vymení akúkoľvek súčasť zariadenia, ktorú sama určí za pokazenú, s výnimkou všetkých špeciálnych, rozšírených alebo obmedzených záruk vydaných spoločnosťou Graco, a to po dobu dvanástich mesiacov od dátumu predaja. Táto záruka platí iba v prípade, ak sa zariadenie montuje, prevádzkuje a udržiava v súlade s písomnými odporúčaniami spoločnosti Graco.

Táto záruka sa netýka a spoločnosť Graco nebude zodpovedať za bežné opotrebovanie ani akúkoľvek funkčnú poruchu, poškodenie alebo opotrebovanie spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym používaním, odieraním, koróziou, nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou, nedbanlivosťou, nehodou, nedovolenou manipuláciou alebo zámennou súčastí za súčasti, ktoré nedodáva spoločnosť Graco. Spoločnosť Graco takisto nenesie zodpovednosť za poruchy, poškodenia ani opotrebovanie spôsobené nekompatibilitou zariadenia Graco s konštrukciami, príslušenstvom, zariadeniami alebo materiálmi nedodávanými spoločnosťou Graco, alebo nesprávnou konštrukciou, výrobou, montážou, používaním a údržbou konštrukcií, príslušenstva, zariadení alebo materiálov nedodávaných spoločnosťou Graco.

Podmienkou tejto záruky je vopred zaplatené odoslanie zariadenia, ktorého porucha sa reklamuje, autorizovanému predajcovi produktov od spoločnosti Graco na overenie tejto poruchy. Po overení reklamovanej poruchy spoločnosť Graco zdarma opraví alebo vymení všetky pokazené súčasti. Zariadenie sa vráti pôvodnému zákazníkovi s vopred zaplatenou dopravou. Ak kontrola zariadenia neodhalí žiadne poruchy materiálu alebo spracovania, opravy budú vykonané za primeraný poplatok, ktorý môže zahŕňať náklady na súčasti, prácu a dopravu.

TÁTO ZÁRUKA JE VÝHRADNÁ A NAHRÁDZA VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, OKREM INÉHO, ZÁRUKY VHODNOSTI NA PREDAJ ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Jediným záväzkom spoločnosti Graco a jediným nápravným prostriedkom pre zákazníka v prípade akéhokoľvek porušenia záruky zostáva to, čo je uvedené vyššie. Zákazník súhlasí s tým, že nebude mať k dispozícii žiadne ďalšie nápravné prostriedky (vrátane, okrem iného, náhodných alebo následných škôd z dôvodu straty zisku, straty z neuskutočneného predaja, zranenia osôb alebo poškodenia majetku a všetkých ostatných náhodných alebo následných strát). Všetky opatrenia na nápravu porušenia záručných podmienok sa musia vykonať do dvoch (2) rokov od dátumu predaja.

SPOLOČNOSŤ GRACO NERUČÍ A VZDÁVA SA VŠETKÝCH MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ZA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL POKIAĽ IDE O PRÍSLUŠENSTVO, ZARIADENIE, MATERIÁLY ALEBO SÚČASTKY, KTORÉ SPOLOČNOSŤ PREDÁVA ALE NEVYRÁBA. Na tieto položky predávané, avšak nevyrábané spoločnosťou Graco (ako napríklad elektrické motory, prepínače, hadice atď.) poskytuje (ak vôbec) záruku ich výrobcu. Spoločnosť Graco poskytne kupujúcemu primeranú pomoc pri reklamovaní akýchkoľvek porušení týchto záruk.

Spoločnosť Graco nebude v žiadnom prípade zodpovedná za nepriame, náhodné, zvláštne alebo následné škody vyplývajúce z dodania tu uvedeného zariadenia spoločnosťou Graco či z poskytnutia, fungovania alebo používania akýchkoľvek výrobkov alebo iného tovaru predávaného na tento účel, či už z dôvodu porušenia zmluvy, porušenia záruky, nedbalosti spoločnosti Graco či inak.

GRACO INC. A POBOČKY | P.O. BOX 1441 | MINNEAPOLIS MN 55440-1441 | USA

Sídlo spoločnosti Graco: Minneapolis, MN USA | Medzinárodné zastúpenie: Austrália, Belgicko, Čína, Japonsko, Kórea | Bezplatné telefónne číslo: 1-800-690-2894 (divízia Contractor) a 1-800-328-0211 (divízia Industry) | Informácie o patentoch nájdete na stránke graco.com/patents

©2026 Graco Inc. Všetky písomné a obrazové údaje uvedené v tomto dokumente predstavujú najnovšie informácie o produktoch dostupné v čase publikácie. Spoločnosť Graco si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky výrobné závody spoločnosti Graco majú certifikáty ISO 9001:2015, pričom každý z nich je certifikovaný akreditovanými certifikačnými orgánmi. Translation of original instructions. Táto príručka obsahuje angličtinu. Revidované vydanie D, February 2026